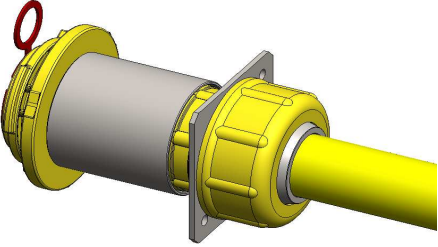


<p>Eind situatie</p> 	<p>Benodigd</p> <p>Afpersgereedschap 3/4" Art.no. 46271 1" Art.no. 43241 5/4" Art.no. 46655</p> <p>Sleutel voor moer Art.no. 43224</p> <p>Sleutel voor huis Art.no. 46881</p> <p>Renovatie koppeling</p> <p>Zuurvrije vaseline: Art.no. 36200</p> <p>-Een van de volgende montage instructies: - MI-1133: Staal PE bekleed - MI-1150: Staal of staal PE bekleed - MI-1161: Staal PE bekleed (onder de gevel)</p> <p>-Een van de volgende renovatie koppelingen: - 3/4" buis, staal PE bekleed (geel) :Art.no. 46816 - 1" buis, blank staal :Art.no. 46901 - 1" buis, staal PE bekleed (zwart) :Art.no. 46683 - 1" buis, staal PE bekleed (geel) :Art.no. 46750 - 5/4" buis, blank staal :Art.no. 46817 - 5/4" buis, staal PE bekl.(geel, zwart) :Art.no. 46818</p>
---	---

1 **Voor het plaatsen van koppeling moeten eerst de volgende handelingen worden verricht:**

Pe beklede buis

- Bij beklede stalen buizen visuele controle op: Beschadigingen, bij beschadigingen zoals groeven, scheuren en/of butsen de Renovatie koppeling niet monteren.
- Of de bekleding goed aan de buis hecht en niet los zit, vooral daar waar de koppeling geplaatst wordt. Renovatie koppeling mag niet gemonteerd worden als de bekleding los zit.

Blank stalen buis

- Bij blank stalen buizen visuele controle op: Beschadigingen, bij beschadigingen zoals groeven, scheuren en/of butsen de Renovatie koppeling niet monteren
- Corrosievorming. De Renovatie koppeling mag niet worden gemonteerd op een buis met putcorrosie

- Als de koppeling niet gemonteerd kan worden, moet worden gehandeld volgens instructies van de Netbeheerder.
- Als de verbinding niet gasdicht is, de Renovatie koppeling van de leiding demonteren en een nieuwe Renovatie koppeling monteren. De Renovatie koppeling niet uit elkaar halen.

2


- Bepaal de diameter en type buis. controleer of de diameter voldoet aan:

Type buis	Te gebruiken buis afmeting *
3/4" buis, staal PE bekleed (geel)	: $\varnothing 30,0$ mm tot $\varnothing 31,4$ mm
1" buis, blank staal	: $\varnothing 32,5$ mm tot $\varnothing 33,9$ mm
1" buis, PE bekleed (zwart)	: $\varnothing 35,8$ mm tot $\varnothing 37,2$ mm
1" buis, PE bekleed (geel)	: $\varnothing 36,8$ mm tot $\varnothing 38,2$ mm
5/4" buis, blank staal	: $\varnothing 41,3$ mm tot $\varnothing 42,7$ mm
5/4" buis, PE bekleed (geel)	: $\varnothing 45,5$ mm tot $\varnothing 46,9$ mm **

- Bij een afwijkende diameter kalibreren volgens de instructies van de Netbeheerder.

*Genoemde maten bij de Pe beklede buis zijn inclusief de Pe bekleding.
 ** Voorzijde Pe bekledebuis strippen tot op blanke buis over een lengte van 22mm, de overblijvende diameter mag maximaal $\varnothing 43,3$ mm wezen.

3

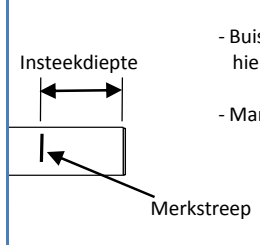




- Buis inkorten, ontbramen en afschuinen volgens een van de hierboven genoemde montage instructies.
- Markeer de insteekdiepte op de buis met de volgende afmetingen:

3/4" buis	:insteekdiepte 75 mm 0/+2mm
1" buis	:insteekdiepte 81 mm 0/+2mm
5/4" buis	:insteekdiepte 84 mm 0/+2mm

4

- Voorzijde buis licht invetten met zuurvrije vaseline
- Renovatie koppeling met een draaiende beweging zonder forceren op de buis schuiven tot merkstreep nog net zichtbaar is, maximaal 1 mm tussen merkstreep en voorkant koppeling
- Met bijbehorende sleutels de moer op het huis vast aandraaien
- Vervolg montage met de hierboven genoemde montage instructies

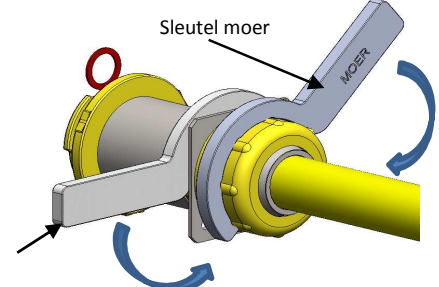
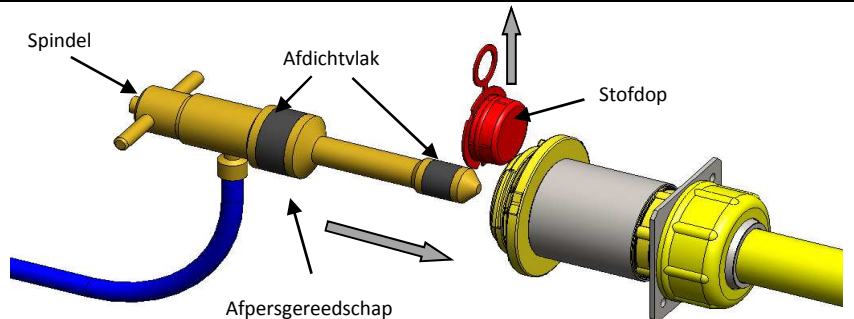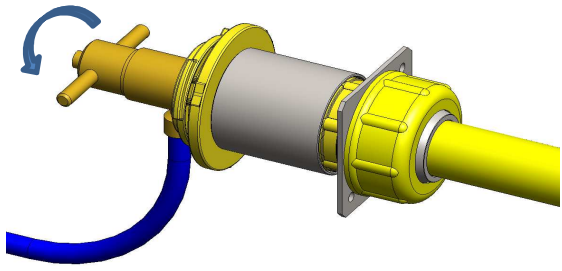
<p>5</p>  <p>Verplichte controle op Lekdichtheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwijder stofdop en bewaar deze op een schone plaats - Afdichtingsvlakken van afpersgereedschap en renovatiekoppeling op vuil/vet en beschadigingen controleren. Verwijder vuil/vet. Beschadigingen melden bij Netbeheerder - Afpersgereedschap inschuiven en vastzetten door spindel aan te draaien 	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Testen op lekdichtheid volgens instructie van de Netbeheerder. - Bij lekkage is de montage mislukt en dient gehandeld te worden volgens instructies van de Netbeheerder. De Renovatie koppeling mag niet uit elkaar worden gehaald, bij lekkage een nieuwe Renovatie koppeling toepassen. - Stofdop terugplaatsen, tenzij direct wordt door gegaan met monteren Ontspannings element. - Op stukken blank staal voorzieningen aanbrengen ter verkoming van roestvorming, volgens instructie van de netbeheerder. - Vervolg montage met een van de boven genoemde montage instructies.
---	--

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over het product of onze handleiding dan kunt u deze doorgeven via: info@hsfbv.nl