



## Montage instructie tbv de Gevelkruiper

(artikel nummer 47553)

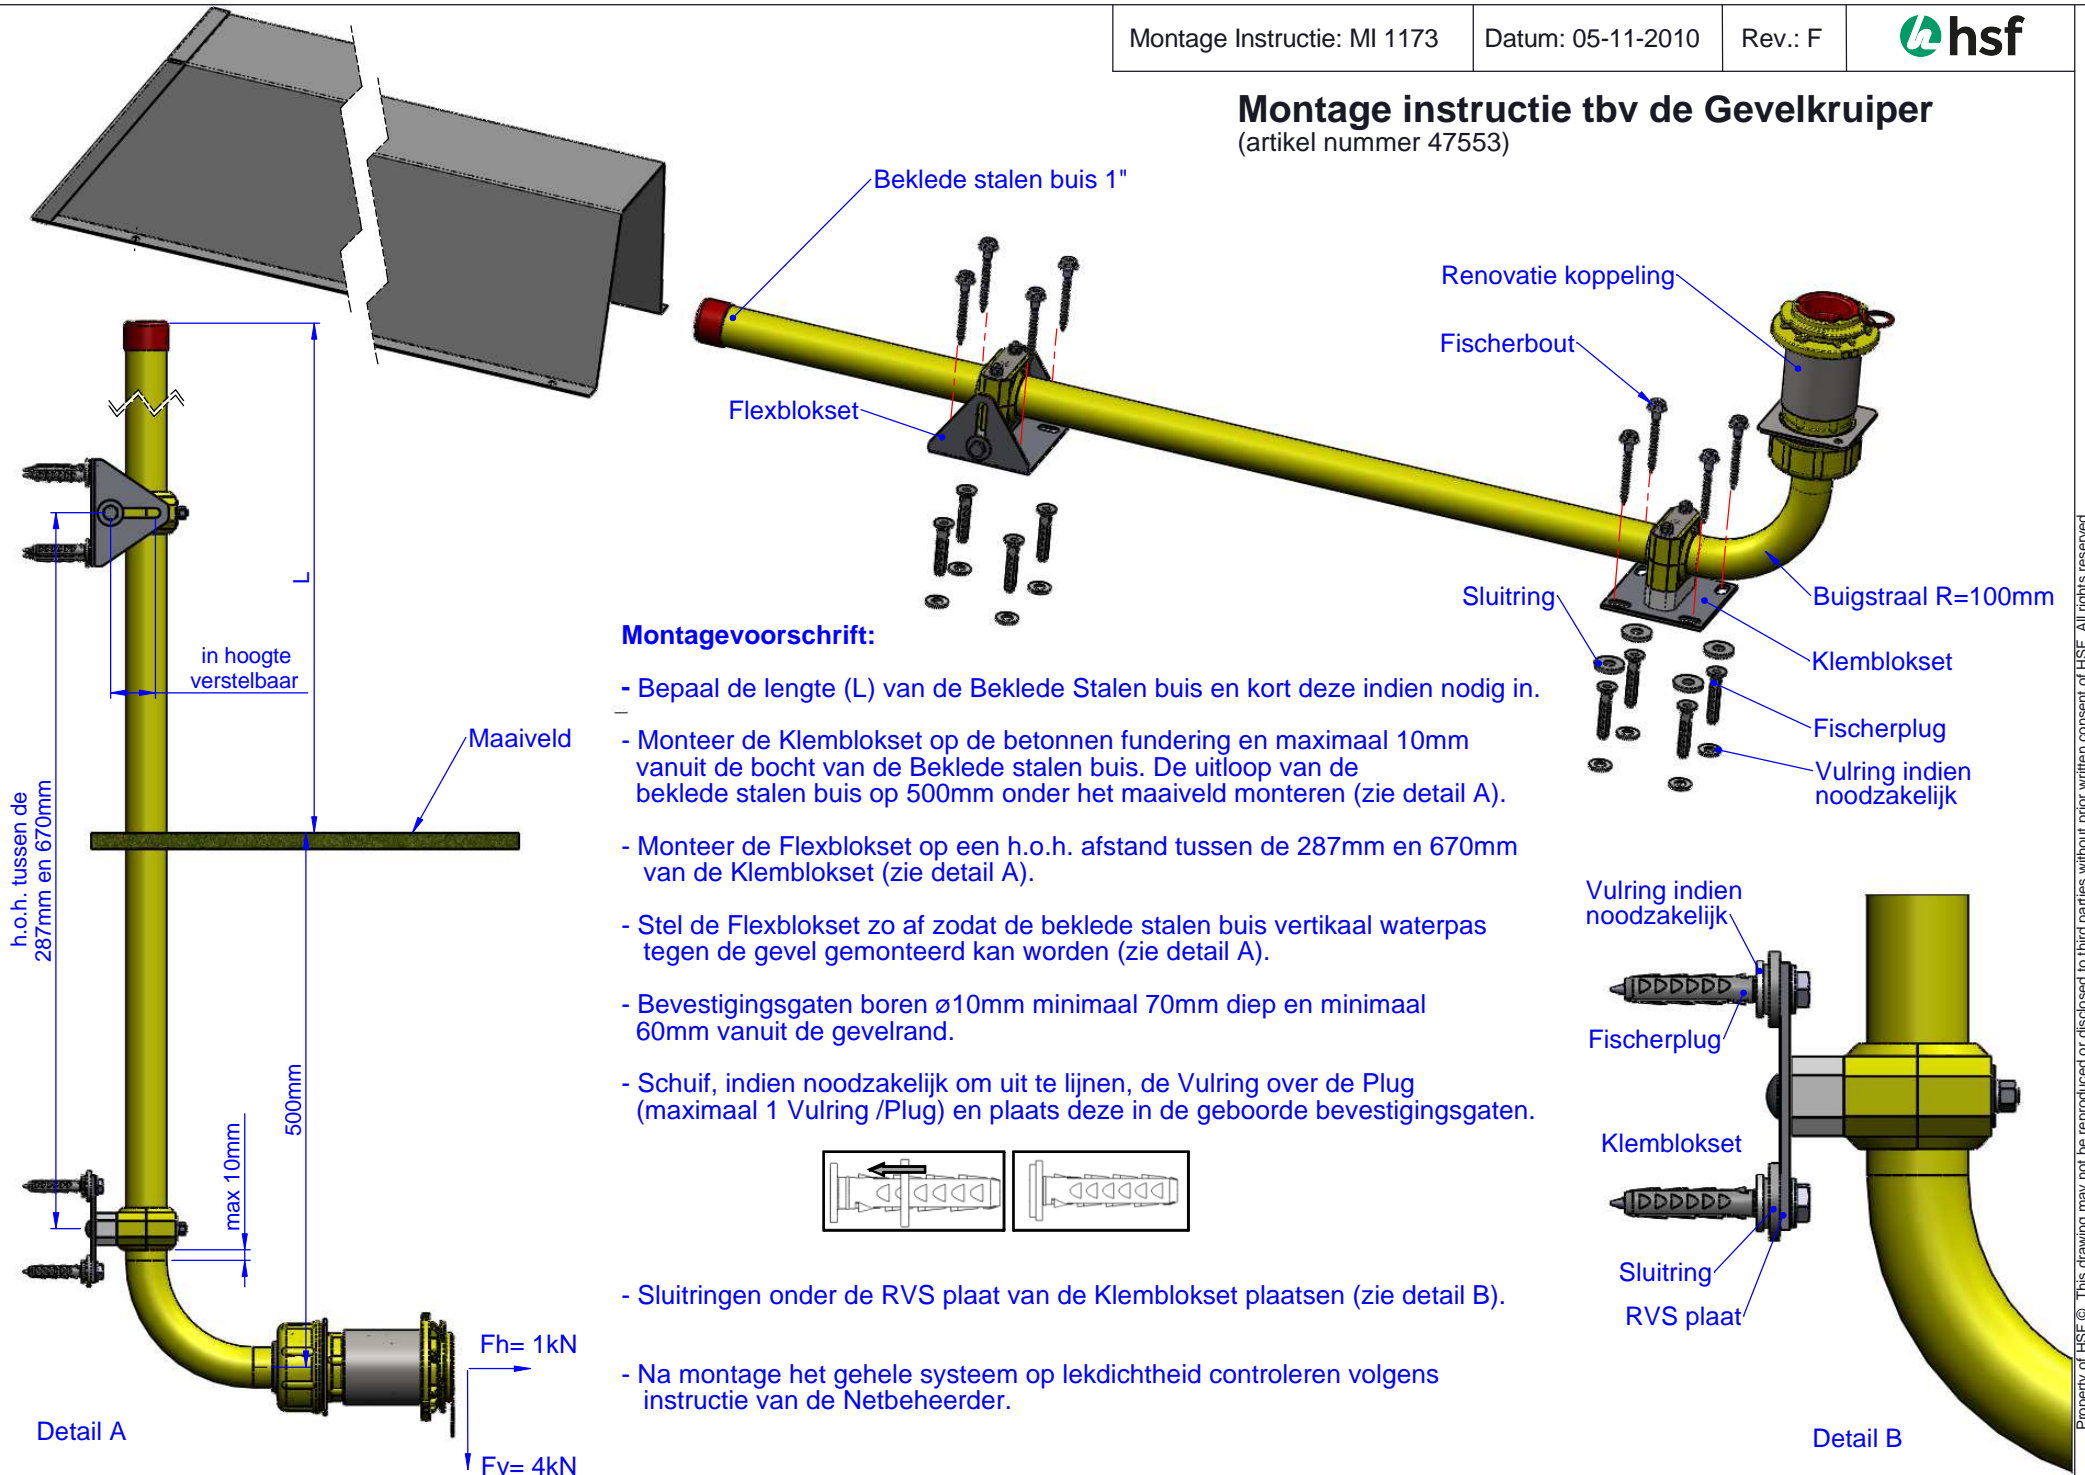

### Montagevoorschrift:

- Bepaal de lengte (L) van de Beklede Stalen buis en kort deze indien nodig in.
- Monteer de Klemblokset op de betonnen fundering en maximaal 10mm vanuit de bocht van de Beklede stalen buis. De uitloop van de beklede stalen buis op 500mm onder het maaiveld monteren (zie detail A).
- Monteer de Flexblokset op een h.o.h. afstand tussen de 287mm en 670mm van de Klemblokset (zie detail A).
- Stel de Flexblokset zo af zodat de beklede stalen buis verticaal waterpas tegen de gevel gemonteerd kan worden (zie detail A).
- Bvestigingsgaten boren  $\varnothing 10\text{mm}$  minimaal 70mm diep en minimaal 60mm vanuit de gevelrand.
- Schuif, indien noodzakelijk om uit te lijnen, de Vulring over de Plug (maximaal 1 Vulring /Plug) en plaats deze in de geboorde bevestigingsgaten.



- Sluitringen onder de RVS plaat van de Klemblokset plaatsen (zie detail B).
- Na montage het gehele systeem op lekdichtheid controleren volgens instructie van de Netbeheerder.