


Demontage van Renovatie koppeling 3/4" bij aansluitingen met een toegankelijke meterput met mantelbuis


Voor deze werkzaamheden moet de bewoner thuis zijn!

1) Voorbereiding

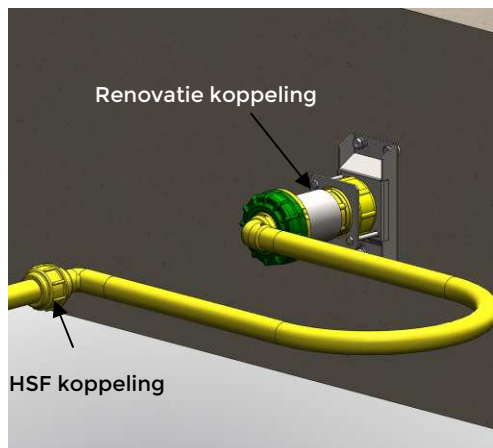


- Sluit, na ontgraving het gas af aan de straatzijde.
- Spoel het gehele systeem, HSF koppeling aan straatzijde en de Renovatie koppeling, schoon met water. (ontdoen van vuil/zand) **Voorkom ten alle tijde vervuiling**

2) Demontage aan de straatzijde

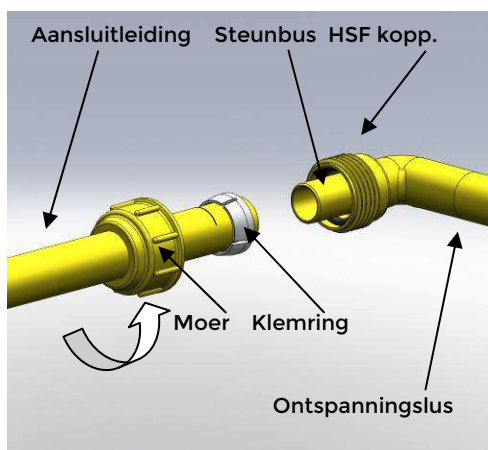

- Maak de HSF koppeling los door de Moer linksom te draaien, en de aansluitleiding inclusief de klemring uit de koppeling te trekken. zie hiervoor ook MI-1071.
- Verwijder de Moer en de Klemring van de Aansluitleiding.
- Kort de Aansluitleiding in tot er een onbeschadigd gedeelte over een lengte van minimaal 38mm vanaf de voorzijde ontstaat.
- Schuif de Moer van de buis en draai de Moer op de HSF koppeling.
- Schuif ter voorkoming van vervuiling bijgeleverde zak over het buiseinde en zet deze vast met de Tie-wrap.
- Schuif ter voorkoming van vervuiling bijgeleverde zak over de Ontspanningslus en zet deze vast met de Tie-wrap.

3) Demontage aan de fundatiezijde

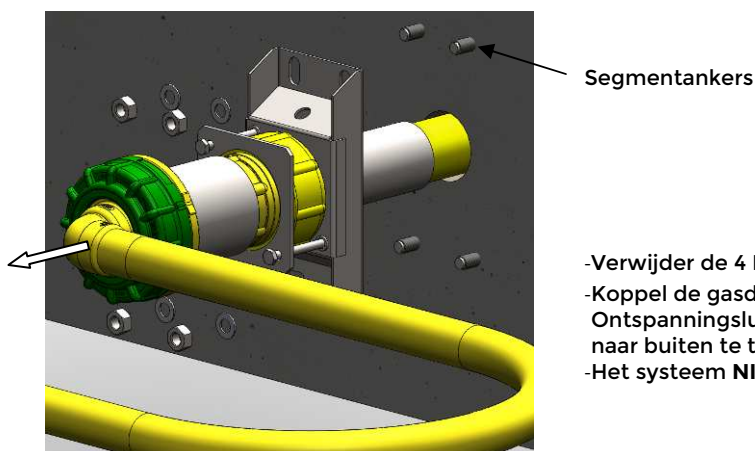

- Verwijder de 4 Moeren en de 4 Ringen van Segmentankers.
- Koppel de gasdoorvoerende leiding los in de meterput en verwijder de Ontspanningslus met Renovatiekopp. Gevelpassage en buisdeel door dit naar buiten te trekken.
- Het systeem **NIET** uit elkaar halen in verband met onderzoek.

4) Demontage binnen


-Verwijder de gasdoorvoerleiding binnen vanaf de vloer/meterput tot aan de meteropstelling.

5) Montage nieuw systeem

- Breng de Renovatie koperendoorvoer met de daarbijbehorende Gevelpassage aan en monteer deze af volgens MI-1157 (gat maximaal 100mm) of MI-1158 (gat >100 en maximaal 125mm). Gebruik in plaats van de Fischerpluggen, de bestaande Segmentankers.

6)

-Monteer binnenzijde af volgens onderstaande tekening

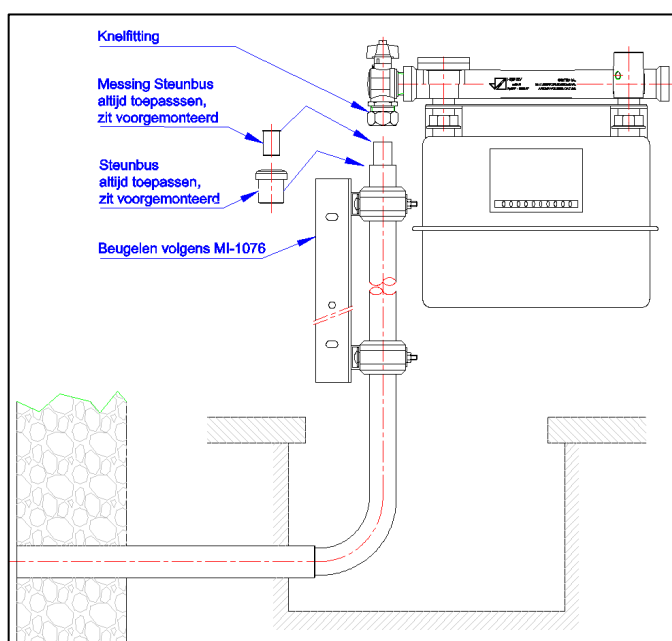

7)

-Monteer aan de straatzijde af volgens MI-1071 (HSF-koppeling)